

beper

- ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- HAND MIXER - USE INSTRUCTIONS
- BATTEUR ELECTRIQUE - MANUEL D'INSTRUCTIONS
- HANDMIXER - BETRIEBSANLEITUNG
- BATIDORA AMASADORA - MANUAL DE INSTRUCCIONES



Cod.: 90.348A/R/V



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα.

Αφαιρέστε τη συσκευασία και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη, προσέχοντας ιδιαίτερα το καλώδιο παροχής ρεύματος.

Τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κ.τ.λ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε παιδιά για να προστατευτούν από πηγές πιθανού κινδύνου.

Συνιστάται να μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας στα σκουπίδια του σπιτιού αλλά να τα απορρίπτετε σε ειδικούς χώρους σε συνεργασία με το δήμο σας.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή σιγουρευτείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι κατάλληλη για τη συσκευή με βάση την ετικέτα της.

Εάν το φως της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, δώστε το για αντικατάσταση μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα εξασφαλίσει επιπλέον ότι τα καλώδια της πρίζας είναι κατάλληλα για την απορρόφηση ισχύος της συσκευής σας.

Μην τραβήξετε το καλώδιο του ρεύματος ή τη συσκευή όταν αποσυνδέετε το φως από την πρίζα.

Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από τραπέζι ή να έρχεται σε επαφή με καυτές ή αιχμηρές επιφάνειες.

Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή παρόμοια εξειδικευμένους τεχνικούς ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Γενικά, η χρήση μετασχηματιστών για διαφορετικές πρίζες και/ή επεκτάσεις δε συνιστώνται. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλώ χρησιμοποιείτε μόνο απλούς ή πολλαπλούς μετασχηματιστές και επεκτάσεις σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας σε ισχύ, εξασφαλίζοντας ότι το όριο της δυνατότητας απορρόφησης πάνω στους απλούς μετασχηματιστές και τις επεκτάσεις και το ανώτατο όριο ισχύος πάνω στον πολλαπλό μετασχηματιστή δεν υπερβαίνονται.

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ειδική της χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατ' επέκταση επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη, λανθασμένη ή απρόσεκτη χρήση. Αυτή η συσκευή είναι **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**.

Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής στο νερό ή σε άλλα υγρά.

Πριν το καθάρισμα ή τη συντήρηση αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.

Μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην αγγίζετε τη συσκευή με νωπά ή βρεγμένα χέρια/πόδια.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά πόδια.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες όπως βροχή, ήλιο...

Μη αφήνετε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας (π.χ. συσκευές θέρμανσης).

Μην επιτρέπτε σε παιδιά, άτομα με αναπηρία ή σε οποιονδήποτε άπειρο να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με αυτή τη συσκευή.

Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, κάντε την μη επισκευάσιμη κόβοντας απλώς το καλώδιό της αφού το βγάλετε από την πρίζα. Επίσης

μετατρέψτε σε μη επισκευάσιμα όλα τα επικίνδυνα μέρη, ειδικά για παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν με τη συσκευή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σιγουρευτείτε ότι η τάση της κεντρικής παροχής ρεύματος συμφωνεί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής, όπως αναγράφονται στην ετικέτα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο του ρεύματος ή το φις έχουν υποστεί ζημιά ή εάν εμφανίζουν δυσλειτουργία.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν αγγίζει αιχμηρές ή καυτές επιφάνειες.

Μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα.

Για οικιακή χρήση μόνο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό φούρνο.

Αφαιρέστε τα εξαρτήματα ανάμειξης πριν τον καθαρισμό.

Η χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων ανάμειξης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Για να προφυλάξετε το μοτέρ και να το κάνετε να κρατήσει περισσότερο μη χρησιμοποιείτε το μίξερ στη μέγιστη ταχύτητα για περισσότερα από 5 λεπτά συνεχόμενα και αφήστε το να κρυώσει για 5 λεπτά πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.

Μη χρησιμοποιείτε το κουμπί TURBO για περισσότερο από 1 λεπτό.

Προσέξτε με τα κινούμενα μέρη, ειδικά όταν η συσκευή είναι στην πρίζα.

Κρατήστε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και τα εργαλεία μακριά από τα εξαρτήματα ανάμειξης όταν κινούνται για να αποφύγετε τραυματισμό δικό σας και ζημιά στη συσκευή. Φυλάξτε μακριά από παιδιά.

Μη βυθίζετε το μίξερ σε νερό ή άλλα υγρά.


Μη χρησιμοποιείτε το μίξερ με βρεγμένα χέρια ή γυμνά πόδια.

Πριν εισαγάγετε τα εξαρτήματα ανάμειξης και/ή καθαρίσετε το μίξερ χειρός αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.

Πριν αφαιρέσετε τα συστατικά, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Διακόπτης απελευθέρωσης εξαρτημάτων
2. Επιλογέας ταχύτητας
3. Εργονομική λαβή
4. Μονάδα μοτέρ
5. Εξαρτήματα ανάμειξης

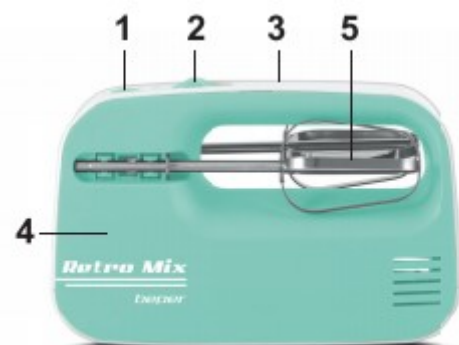

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι στην πρίζα και ο επιλογέας ταχύτητας (2) είναι στη θέση 0.

Εισαγάγετε τα εξαρτήματα ανάδευσης (5) μέχρι να κλειδώσουν στη θέση τους.

Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα.

Ρίξτε τα συστατικά στο δοχείο και ξεκινήστε με το μίξερ χειρός κρατώντας το στο κέντρο του δοχείου.

Πιέστε τον διακόπτη on/off για να ενεργοποιήσετε το μίξερ.

Επιλέξτε διαφορετική ταχύτητα με τον επιλογέα (2) και πάντοτε ξεκινάτε με τη χαμηλότερη ταχύτητα 1.

Όταν ξεκινήσετε τη λειτουργία, εξασφαλίστε τη σωστή θέση του μίξερ στο δοχείο για να αποφύγετε το πιτσίλισμα. Όταν ολοκληρώσετε, απενεργοποιήστε το μίξερ χειρός πιέζοντας το on/off (2) και στηρίξτε το στο πίσω μέρος του για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα ανάμειξης (5) εύκολα πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης (1).

Συστήνεται να χρησιμοποιείτε το μίξερ χειρός για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε χαμηλή ταχύτητα -1- για να φτάσετε στη συνέχεια στη μέγιστη ταχύτητα -2-.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν καθαρίσετε το μίξερ χειρός, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης On/off (2) είναι απενεργοποιημένος.

Αφαιρέστε τα εξαρτήματα ανάμειξης πιέζοντας τον διακόπτη απελευθέρωσης (1).

Πλύνετε τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και σαπούνι.

Η μονάδα του μοτέρ μπορεί να πλυθεί με μαλακό πανί και ζεστό νερό.

Ποτέ μην καθαρίσετε με διαλυτικά, στιλβωτικά ή καθαριστικά για πλαστικό, γυαλί ή άλλο που θα μπορούσε να βλάψει το μίξερ χειρός.

Μην αφήνετε να μπουν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής.

Μη βυθίσετε τη μονάδα του μοτέρ (4) σε νερό ή άλλα υγρά, μην ξεπλένετε με υγρό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 200W

Τροφοδοσία: 220-240V ~50/60Hz

Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Berer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς ειδοποίηση.



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το X σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς ισχύει εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη χρήση της εγγύησης θα πρέπει να επιδείξετε την απόδειξη αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης.

Η εγγύηση ισχύει μόνο με το πιστοποιητικό εγγύησης και την απόδειξη αγοράς που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον έμπορο ή τα κεντρικά μας, ώστε να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της συσκευής και ΝΑ ΜΗΝ ακυρώσετε την εγγύηση.

Όροι εγγύησης

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή/και υλικού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εγγυόμαστε δωρεάν επισκευή υπό τον όρο ότι:

- Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό που προορίζεται
- Η συσκευή δεν έχει παραποιηθεί, αλλιώς δεν μπορεί να συντηρηθεί.
- Θα επιδείξετε την απόδειξη αγοράς
- Τυχόν φυσική φθορά της συσκευής λόγω χρήσης δεν θα καλυφθεί από την παρούσα εγγύηση.

Κατ' επέκταση, οποιοδήποτε κομμάτι που θα μπορούσε να σπάσει από ατύχημα ή μέρη που καταναλώνονται με εμφανή σημάδια φθοράς (όπως λάμπες, μπαταρίες, μέρη που παράγουν θερμότητα...) και τα αισθητικά κομμάτια εξαιρούνται από την εγγύηση, καθώς και κάθε αλλοίωση που προκύπτει από τη μη εφαρμογή των κανόνων χρήσης, από την αμέλεια κατά τη χρήση και/ή τη συντήρηση της συσκευής, την απροσεξία, τη λάθος ή ακατάλληλη εγκατάσταση, τη ζημιά κατά τη μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που δεν μπορεί να αποδοθεί στον κατασκευαστή.

Για κάθε βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός της περιόδου εγγύησης, η συσκευή θα αντικαθίσταται δωρεάν.

Σε κάθε περίπτωση, εάν το τμήμα προς αντικατάσταση λόγω ελαττώματος, θραύσης ή δυσλειτουργίας είναι ένα αξεσουάρ και/ή ένα αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο το συγκεκριμένο μέρος και όχι όλο το προϊόν.

Τεχνική υποστήριξη

Ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης πάντα θα επικεντρωνόμαστε την επισκευή ελαττωματικών συσκευών. Για τεχνική υποστήριξη και/ή επισκευές μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην παρακάτω διεύθυνση:

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Beper στο email assistenza@beper.com, το οποίο θα προωθήσει το αίτημά σας στον αντιπρόσωπο της χώρας σας

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας:



CONNECT C.C.S LTD

CALL CENTER SERVICES & MORE

Τηλ: 2314400428